板倉滑空場 ITAKURA GP		Itakura Flight Service 130.675
FIELD ELEV. **59ft / 18m**		Tokyo Information **135.75**
Runway **15-33** 1000m X 70m		
VAR. **7.1**° W	SYE 334°-18NM	N 36° 15' 54" E 139° 37' 54"

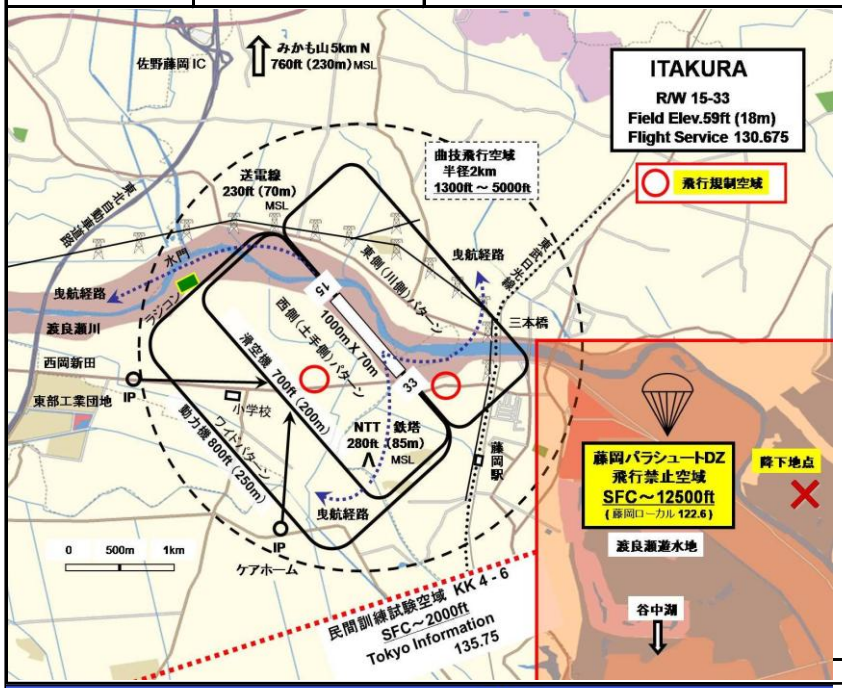

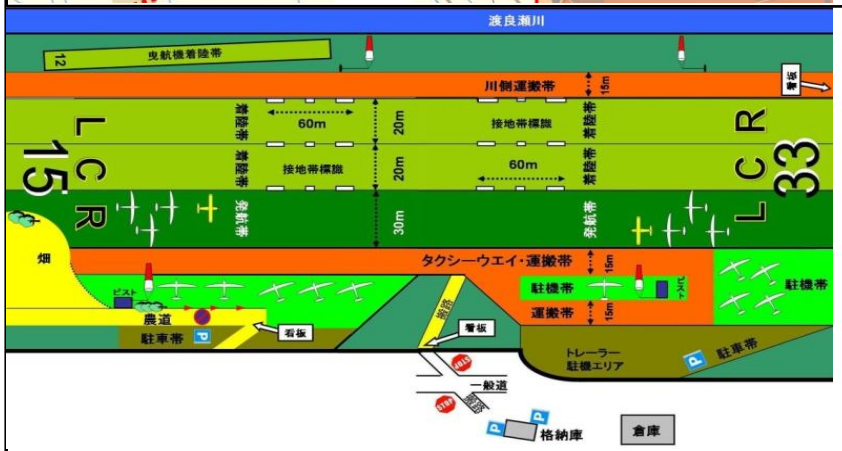

板倉滑空場 ITAKURA GP （場外離着陸場）航空機曳航

所在地：〒374-0101 群馬県邑楽郡板倉町除川1286-1 渡良瀬川右岸
（オウラグン）（ヨケガワ）

管理者：社団法人 日本グライダークラブ

TEL/FAX 0276-77-0830 （格納庫オフィス）

TEL 090-4541-7493 （ピスト）運航中のみ

TEL/FAX 03-3591-7728 （新橋事務所）

飛行計画： TEL 03-5756-1530 (航空局羽田)

OPERATION

①運航日：土・日・祭日・（平日） ② 着陸料：訪問飛行は無料

③滑走路区分： **L**（レフト）・**C**(センター）・**R**（ライト） ④ 滑走路表面：草地

⑤優先着陸滑走路：**15L-33R**（接地帯標識あり）

⑥トラフィックパターン： グライダー［西側］・ 動力機［東側/西側］

⑦トラフィックパターン高度： グライダー[**700ft/200m**]・動力機 [**800ft/250m**]

⑧イニシャルコンタクト：滑空場 **5NM/9km** 手前

CAUTION AREA & OBSTRUCTION

①飛行規制空域（パターン内**2**ヶ所）： 騒音・TV電波障害規制

→西側ワイドパターン内にて**1,000ft**以下での連続旋回禁止

→飛行規制時間帯 日曜 11:45～13:15［東側/西側ワイドパターン使用］

→藤岡町上空にて**1,000ft**以下での連続旋回禁止

②藤岡パラシュートドロップゾーン：飛行禁止空域 **SFC～12,500ft**

③民間訓練試験空域 **KK**：**SFC～2,000ft** [東京INFO 135.75]（FSC熊谷）

WEATHER

①ウェザーミニマム：視程5km、雲高2000ft、横風成分6m/s、追風成分2.5m/s

②冬季・春季、北西風の強い時、33ファイナルで乱気流が生じる

③15ファイナルの渡良瀬川上空で、下降気流が生じる場合あり